

このたびはTT不規則型をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください

使用上の注意

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です

- 5型電子コントローラに取り付ける際は、必ず主電源を「切」にしてから行う
突然の爆音による難聴や失聴、やけどの原因

注意


誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です
(状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります 必ず守ってください)

- 本器の上下を間違えないように取り付ける
故障の原因

特長

- ・ガスの消費を抑えたり、爆音間隔を抑えることができます
- ・すべての5型電子コントローラに取り付け可能
※4型電子コントローラには使用できません

5型電子コントローラ(基板:緑色)

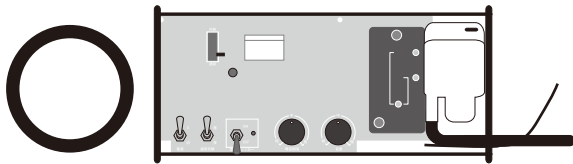

4型電子コントローラ(基板:茶色)



運転間隔


- ・約30分～約400分の間で可変

対応機種


- ・ジェットバング【TJB-5】
- ・バードパンチャー(カセットガスタイプ)【TBP-C2】
- ・バードパンチャー(プロパンガスタイプ)【TBP-P2】
- ・ロケットバング【TRB-5】
- ・ビックラー【TBR-5】
- ・バードキラー 5型【LPE-5】
- ・バードパンチャーBP2(カセットガスタイプ)【LPE-BP2】
- ・バードパンチャーBPP2(プロパンガスタイプ)【LPE-BPP2】
- ・ロケットバング 5型【LBP-RB-C5】
- ・ドンピカ 5型【LBP-H5】

設置方法

①5型電子コントローラの主電源を「切」にして、外部入力スイッチを「外部」にする

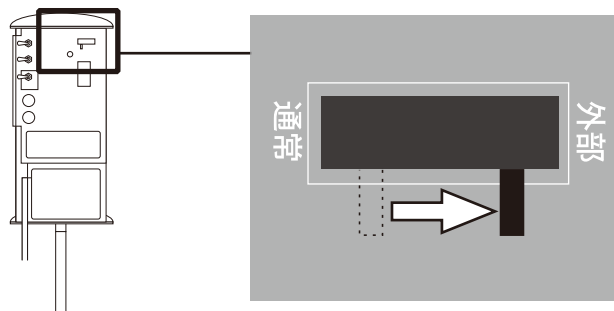


②5型電子コントローラの外部入力接続端子のキャップをはずし、本器のコンネクターを接続する

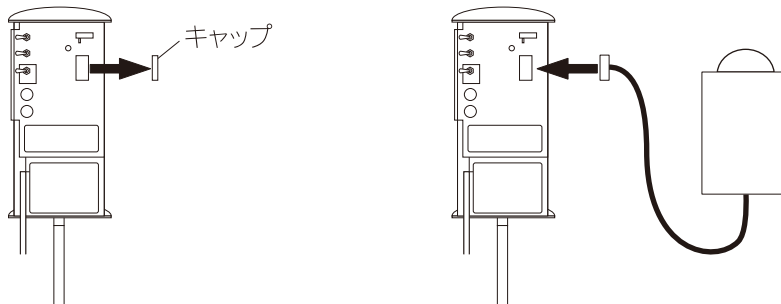

③電子コントローラで爆音間隔を調節する

爆音間隔ダイヤル「短」で約30分～「長」約400分です

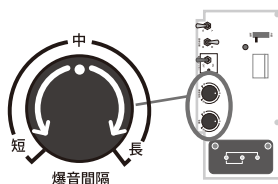

爆音間隔の目安	約30分～約40分	約120分～約180分
	約40分～約60分	約280分～約400分

④コントロールボックス脚の蝶ネジに本器の吊り下げ紐を掛け、結束バンドで固定する

5型電子コントローラの主電源を「入」にすれば完了です



ホームページ
www.tiger-mfg.co.jp

本社／大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889
(東京支店)

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

LTR20200822B