

ソーラーパネルセット

このたびはソーラーパネルセットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書、およびアニマルキラー電気さく本器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

使用上の注意

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し説明しています。

⚠ 危険 ⚠ 警告 ⚠ 注意

- してはいけない行為と
しなければならぬ行為に区分しています。

⊘ してはいけない行為を示しています。 **❗** しなければならぬ行為を示しています。

⚠ 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ⊘ ソーラーパネルの電極（プラスとマイナス）を絶対にショートさせないでください。激しく放電して危険なうえ、故障や火災の原因になります。
- ⊘ 本品はアニマルキラー4300、4300Ⅱ（乾電池、ソーラー、100V電源タイプ）専用です。ただし、アニマルキラー4300DC2-ADなど100V電源との併用は絶対にしないでください。故障や火災の原因になります。

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です。（状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります。必ず守ってください。）

- ⊘ ソーラーパネルを落としたり、物を当てたりしないでください。割れたり、傷ついたりします。
- ❗ ソーラーパネルをご使用の際は、必ずバッテリー（蓄電池）をご使用ください。
- ❗ ソーラーパネルの受光面（パネル面）に太陽光ができるだけ長時間当たるように、南に向けて配置してください。周囲に太陽光を遮る障害物（特に樹木や電柱など）がある場合には影にならないように設置してください。

付属品


ソーラーパネル 1枚



L型取付金具 1式



各部の名称

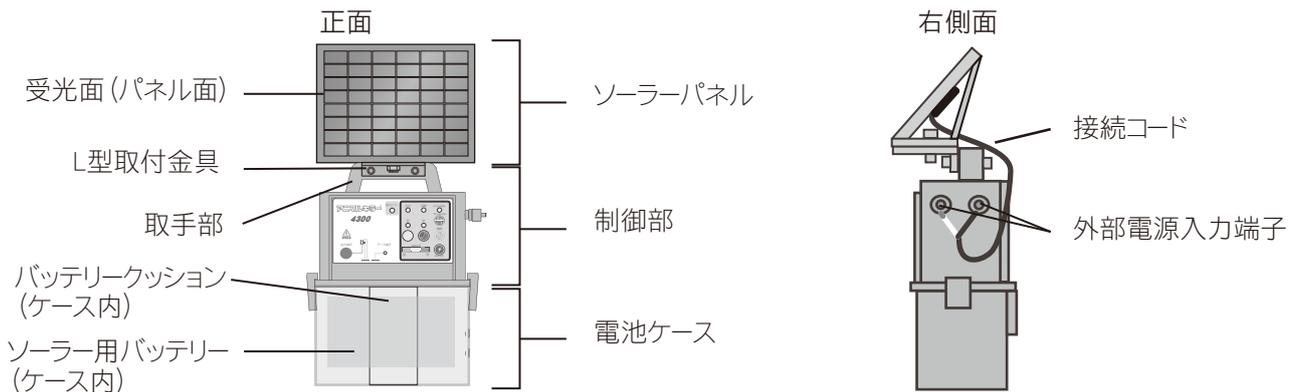


パネルの接続方法

①ソーラーパネルを制御部の上に取り付けます。

付属のL型取付金具を電気さく本器の制御部上面の取手部部分にボルトとナットでしっかりと取り付けた後、L型取付金具の上にソーラーパネルを置き、ボルトとナットでしっかりと取り付けてください。


ソーラーパネルの受光面（パネル面）の向きは設置する際に調節します。
詳しくは「本器の設置」をご確認ください。

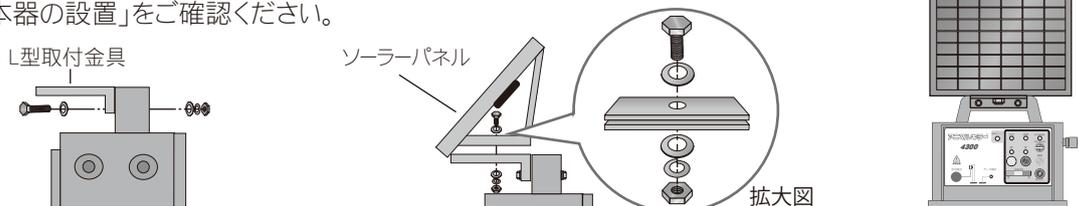

- ②ソーラーパネルから出ている接続コードを、制御部側面にある外部電源入力端子に接続してください。
(+) (-)を間違えないように注意してください。


外部電源入力端子の位置は、機種により異なります。
お手持ちの、電気さく本器の取扱説明書に従い正しく接続してください。

(+) 端子=赤色、(-) 端子=黒色です。
(+) 端子同士、(-) 端子同士を接続します。
絶対に逆接、短絡(ショート)させないでください。
感電、故障の原因になり、非常に危険です。

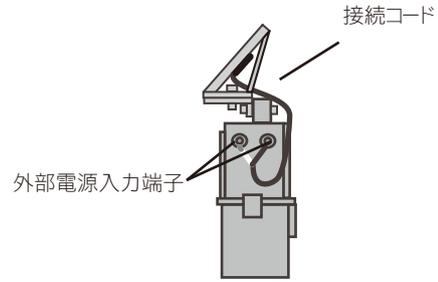

本器の設置

- ①本器を1日4時間以上、直射日光が当たる場所に設置し、受光面(パネル面)が南に向くように調節します。
(樹木や電柱などの障害物の影にならない場所に設置してください。)
L型取付金具のナットを緩め、ソーラーパネルを左右方向に回して向きを調節します。
向きが決まったら、ナットを固定します。

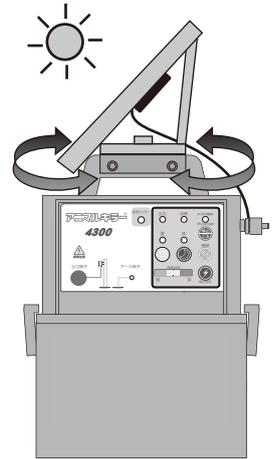


受光量が不足するとバッテリーの電圧が低下し、
電気ショックが弱くなり、防除効果が低くなります。

受光面(パネル面)の一部にでも影ができないようにしてください。

※外部バッテリーをご使用の際は外部バッテリーの取扱説明書に従い、安全にお使いください。
(タイガー純正ソーラー用バッテリーを推奨いたします。)

維持管理

- ソーラーパネルの表面にゴミや汚れなどが付くと、太陽光を十分に受けることができなくなり、発電能力が低くなります。
発電能力が低くなるとバッテリーの電圧が低下し、最後には運転できなくなってしまいます。
パネルの表面を柔らかい布で拭くなど、いつもきれいな状態でお使いください。
- ソーラーパネルに物を落としたり、傷をつけたりしないでください。
- ソーラーパネルは絶対に分解しないでください。故障の原因になります。
修理は弊社またはお買い上げの販売店にお申し付けください。
- 本品はアニマルキラー4300、4300Ⅱ(乾電池、ソーラー、100V電源タイプ)専用です。
他の本器や他の用途には絶対に使わないでください。故障の原因になります。

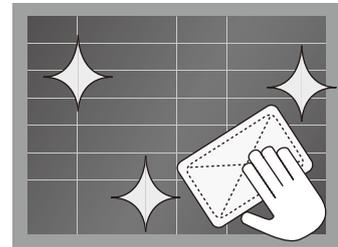

仕様

商品名 ソーラーパネルセット

ソーラーパネル	過充電防止装置付き(パネルに内蔵)
	出力/5.0W

本仕様は改良のため予告なく変更になる場合があります。

●資料請求・ご購入に関するご相談はこちらへ。



*鳥獣害防止の得意技あります

タイガー株式会社

製造販売 ホームページ: www.tiger-mfg.co.jp



本 社/大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

東海支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号(本社内)
TEL: 06-6878-5413 FAX:06-6878-5414

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071