

## 維持管理

- 分解や改造はしないでください。  
火災や故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を抜いて保管してください。  
液漏れなどによる故障の原因になります。

## 仕様

商品名	タイガータイマーBK4	1日入、切回数	最大 24回
型式	TT-BK4	タイマー駆動方式	クオーツ式
最小時間設定	30分	電源	単一形乾電池 1個

● 資料請求・ご購入に関するご相談はこちらへ。



\* 鳥獣害防止の得意技あります

# タイガー株式会社

製造販売

ホームページ: [www.tiger-mfg.co.jp](http://www.tiger-mfg.co.jp)



本社/大阪支店 〒565-0822  
大阪府吹田市山田市場10番1号  
TEL: 06-6878-5421 FAX: 06-6875-5677  
E-mail: [info@tiger-mfg.co.jp](mailto:info@tiger-mfg.co.jp)

東海支店 〒565-0822  
大阪府吹田市山田市場10番1号(本社内)  
TEL: 06-6878-5413 FAX: 06-6878-5414

東京支店 〒262-0023  
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A  
TEL: 043-298-4888 FAX: 043-298-4889  
E-mail: [animal@tiger-mfg.co.jp](mailto:animal@tiger-mfg.co.jp)

甲信越営業所 〒381-0045  
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101  
TEL: 026-239-7591 FAX: 043-298-4889  
(東京支店)

九州支店 〒862-0969  
熊本県南区良町2丁目8番12号  
TEL: 096-378-0852 FAX: 096-378-0906  
E-mail: [kyuusuu@tiger-mfg.co.jp](mailto:kyuusuu@tiger-mfg.co.jp)

奈良営業所 〒639-1123  
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10  
TEL: 0743-23-1070 FAX: 0743-23-1071

TTBK4170606R01



## 取扱説明書

# タイガータイマーBK4

## 〈TT-BK4〉

このたびはタイガータイマーBK4〈TT-BK4〉をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本商品はタイガー爆音機の作動時刻を設定するための専用タイマーです。ご使用前に必ずこの取扱説明書、  
および爆音機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 使用上の注意

● 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し説明しています。

**危険** **警告** **注意**

● してはいけない行為と、してはいけない行為を示しています。

**警告** 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

乾電池は絶対に反対向きに入れしないでください。  
火災や故障の原因になります。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です。  
(状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります。必ず守ってください。)


本品はバードキラー〈LPE-4/5〉、バードパンチャー〈LPE-BP/BP2、LPE-BPP/BPP2〉、  
ロケットバング〈LPE-RB-C4/C5〉、ドンピカ〈LPE-H4/H5〉専用です。  
他の用途には絶対に使わないでください。

タイマーの時刻盤は矢印方向にのみ回してください。  
故障の原因になります。

防水カバーは必ずかぶせてください。  
故障の原因になります。

設置するときは地面より50cm以上高くしてください。


## 各部の名称、付属品

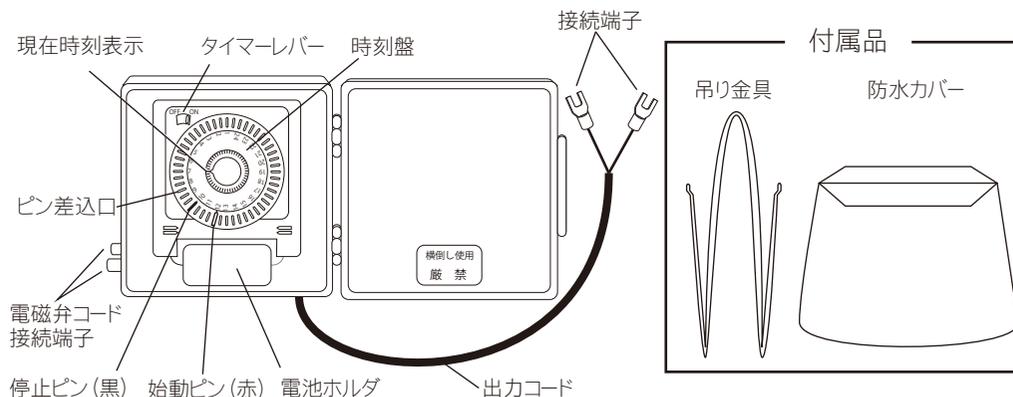

## 使用方法


- ①爆音機を動作させたい時間のピン差込口に始動ピン(赤)を差し込みます。
- ②爆音機の動作を止めたい時間のピン差込口に停止ピン(黒)を差し込みます。

ピンを差し込むときは、向きに注意し、確実に奥まで差し込んでください。

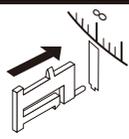

時刻盤

現在時刻表示

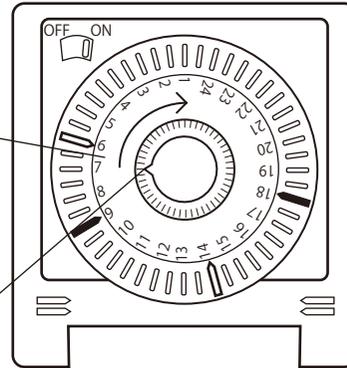


例) 午前6時～9時、  
午後2時～6時に鳴らす。  
現在時刻は午前7時

- ③現在時刻を合わせます。


時刻盤は矢印の方向にのみ回してください。

- ④電池ホルダに乾電池を入れます。  
※+(プラス)、-(マイナス)に注意して正しく入れてください。

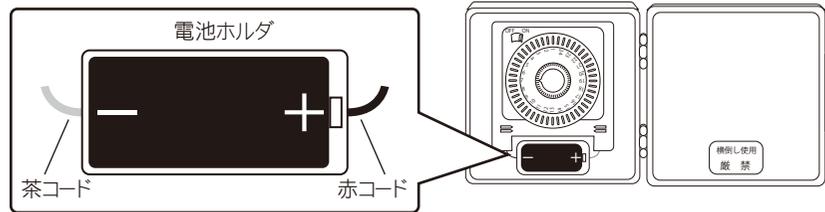



- ⑤電子コントローラ完備に接続されている電磁弁コードを、タイガータイマーBK4の電磁弁コード接続端子に接続し、タイガータイマーBK4の出力コードの接続端子を電子コントローラ完備に接続します。

(※電子コントローラ完備の(主)電源スイッチは切にしてください。  
作業中近くにいる状態で爆発音が鳴ると非常に危険です。)

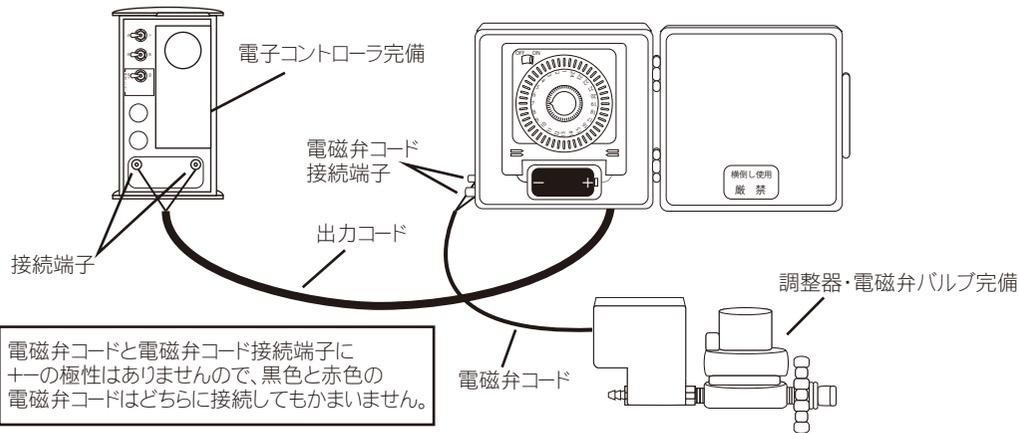


電磁弁コードと電磁弁コード接続端子に+-の極性はありませんので、黒色と赤色の電磁弁コードはどちらに接続してもかまいません。

- ⑥タイマーのフタを閉め、吊り金具で地面から50cm以上高い場所に吊る。(木柱などにネジを取り付け、そこに吊り金具を吊ってください。)

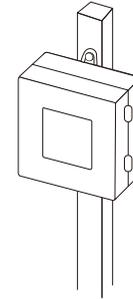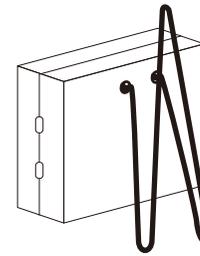

- ⑧防水カバーをかぶせる。

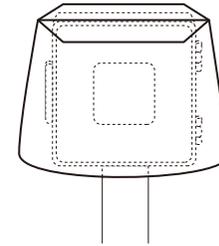

- ⑨爆音機の電子コントローラ完備の(主)電源スイッチを入にする。

完成図(バードキラーの場合)

