



このたびはAC電源アダプターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます
AC電源アダプターは電気さく本器をACアダプタータイプに変更できます
ご使用前に必ずこの取扱説明書、および電気さく本器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください

使用上の注意


警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です

 **本器の改造・修理・加工を行わない**
感電・火災・ケガの原因
分解禁止

 **火の近くや引火しやすいものの近くで使用しない**
火災・故障の原因
火気禁止


 **濡れた手でアダプター・接続部の抜き差しはしない**
感電・ケガの原因
ぬれ手禁止


 **本体を水につけたり、水をかけたりしない**
感電・火災の原因
水ぬれ禁止


 **アダプター・接続部・電源コードを傷つける、加工する、高温部に近づける、重い物を乗せる、ねじる、引っ張る、無理に曲げる、束ねる、挟み込むなどはしない**
破損し、感電・火災の原因
禁止


 **傷んだアダプター・接続部・電源コード、差し込みが緩いアダプターは使用しない**
感電・火災の原因
禁止

 **外部コンセント、ACアダプター及び接続部は雨風にさらされないようにしてください**
感電・故障の原因
禁止

 **電気ショックを受けて気分が悪くなったり、転倒するおそれがあるため
電気さく用電源装置(電気さく本器)の端子やさく線に直接触れない**
転倒や感電の原因
接触禁止

 **落雷の恐れがあるときは外部コンセントからプラグを抜くとともに、
出力端子とアース端子から出力コードとアースコードを取り外してください**
故障の原因

 **本器・さく線の設置、さく線の修繕などをおこなうときは必ず本器の電源を切り、アダプターを抜く**
感電の原因


 **異常・故障時はただちに使用を中止し、アダプターを抜いて、
販売店もしくは弊社に点検・修理を依頼する**

〈異常・故障例〉
・アダプター・接続部・電源コードが異常に熱くなる
・アダプター・電源コードに傷が付いたり、通電しなかったりする

 **アダプター・接続部は根元まで確実に差し込む**
感電・火災・発煙の原因

 **アダプター・接続部・電源コードのホコリなどは定期的に取り除く、また取り除く際は乾いた布で拭き取る**
火災・発煙の原因

注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です
(状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります 必ず守ってください)

 **水のかかる場所や火気の近く、不安定な場所で使用しない**
火災の原因
禁止


 **コンセントから引き抜くときは、アダプターを持っておこなう**
感電・火災・ケガの原因

梱包内容


- ・AC電源アダプターのみ・・・1個
- ・AC電源アダプター用6M接続コード（以下接続コード）・・・1個
- ・コンセント式漏電遮断器 T 型・・・1個

使用方法

- 電気さく本器の運転を停止させ、乾電池（バッテリー）を取り出します
（※取り出した電池は冷暗所に保管してください また使用済みとなった乾電池は各自治体の処分方法に従って廃棄してください）
電池を接続していたコードの先端同士が接触しないように絶縁テープなどを巻いてください

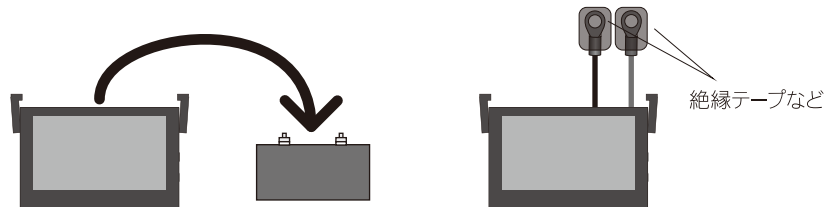


ACアダプタータイプの
電気さく本器は屋内用です
水がかからない場所に設置してください

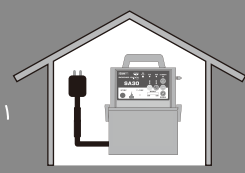


- 接続コードと電気さく本器の側面にある外部入力端子を接続します
接続コードの白線（赤端子）を外部入力端子の（+）端子に、
接続コードの黒線（黒端子）を外部入力端子の（-）端子にそれぞれ接続してください
（外部入力端子の位置は機種ごとに異なります）

逆接は絶対にしないでください
故障の原因となります

SA30・4300 II

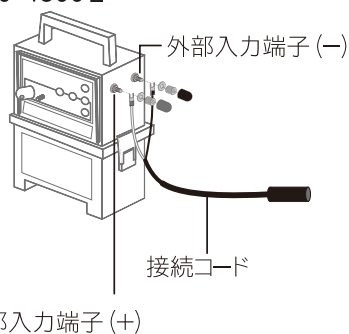

4300

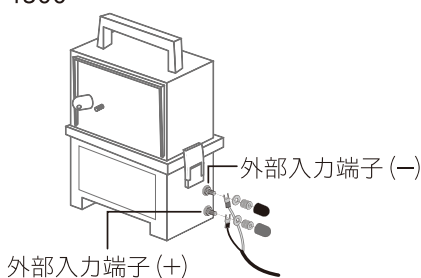


CA15・1200



- 電気さく本器とアースを接続し、アース棒を地面に打ち込みます
接続コード→AC電源アダプターのみ→コンセント式漏電遮断器 T 型→コンセントの順で接続します

※電気さく本器をさく線につなげて動作させるときは、必ずアースを先に接続してください 故障の原因となります

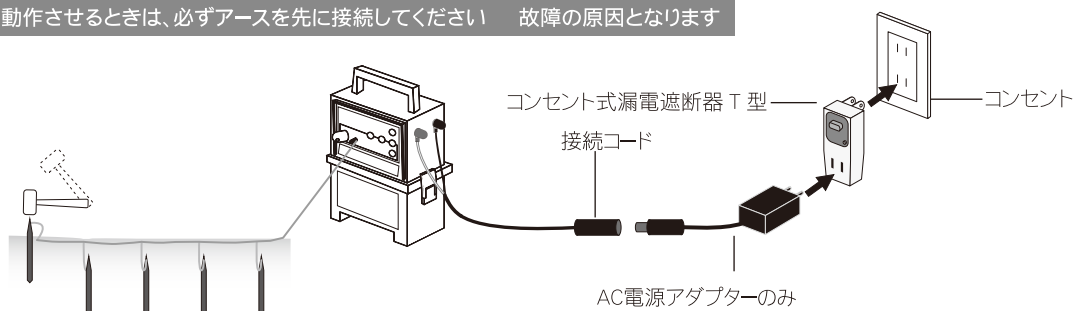

ホームページ
www.tiger-mfg.co.jp

本 社 / 大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889
(東京支店)

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071