

クイックテスターは電気さくの通電状態を知るためのものです。測定場所のアース状態に関係なく「さく線」自体の通電電圧を測定することができます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

使用上の注意



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容です。



使用禁止

雷の鳴っているときや雨の降っているとき、雨が止んだ直後など、周囲が濡れているときは使用しない
感電の原因



接触禁止

心疾患をお持ちの方は使用しない
ペースメーカーや医療機器の作動に悪影響を及ぼす原因



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



禁止

電気さくの測定以外には使用しない
予期せぬ事故等の原因



接触禁止

電気ショックを受けて気分が悪くなったり、転倒するおそれがあるため
電気さく用電源装置（電気さく本器）の端子やさく線に直接触れない
転倒や感電の原因



測定するときは「帽子・ゴム底靴・ゴム手袋・長袖の上着・長ズボン」などを着用する


付属品

- ・9V 乾電池（動作確認用）・・・1 個
- ・ストラップ・・・1 個
- ・取扱説明書・・・1 部

※付属の電池は、動作を確認するためのお試用電池です。
お買い上げ時には使用推奨期限を過ぎていることがあります。

電池の入れ方・交換方法

○クイックテスターの裏蓋を開け、付属の9V 乾電池（動作確認用）を接続して入れます
初めてご使用の際は電池の透明フィルムを外してください

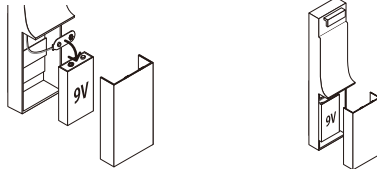


○測定ボタンを押したときに「ピー」と音が鳴らない場合は、電池が消耗しています
新しい電池に入れ替えてください

※測定ボタンを連打すると音が鳴らない場合があります

クイックテスターは絶対に分解しないでください
修理は販売店、または弊社にご連絡ください

使用方法

- 電気さく本器の電源を入れます
- クイックテスターの測定ボタンを押します
その際、「ピー」と音が鳴れば、正常に電圧を測定できます
音が鳴らなければ、電池が消耗しています 電池を交換してください
(クイックテスターは測定ボタンを押し続けると「ON」、離すと「OFF」です)
- テスターの上部にある「引掛け口」さく線を引っ掛けたまま、測定ボタンを押します
通電状態に応じて1～3つのランプが点滅し、「ピー」と音が鳴ります
(手に持った状態で測定します)

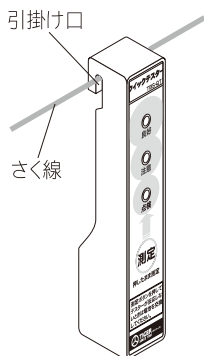

点滅数	●			点滅していない
	●	●		
	●	●	●	
電圧(目安)	4000V以上	3000V～ 4000V	2000～ 3000V	2000V未満
ブザー音	あり	あり	あり	なし
状況	電圧は十分です	電圧は十分です	電圧が下がり 始めています	電圧が低い、または 電池切れです

点検ランプのみ点滅または全てのランプが点滅していない場合は以下を確認してください

- さく線に下草や金属物の接触がないか
- クイックテスターの電池残量
- アースが適切に埋設されているか
- 電気さく本器の電池残量

 **タイガー株式会社**



ホームページ
www.tiger-mfg.co.jp

本 社 / 大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889
(東京支店)

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号10
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071

美郷パレー タイガー株式会社中国営業所
〒699-4621 島根県邑智郡美郷町粕刈404番地5
TEL: 0855-74-2234 FAX:0855-74-2237